

Használati útmutató (261 Passi elektromos passzírozó)

Fontos biztonsági előírások

A használati útmutatót olvassa el a készülék használata előtt!

1. Győződjön meg róla, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a hálózathoz. Minden használat után húzza ki.
3. Ne tegye a készüléket forró helyre vagy a közelébe.
4. Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak (eső, nap, stb.).
5. Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne érintkezzen forró felülettel.
6. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.
7. A gyermekek ne játszanak a készülékkel.
8. Soha ne tegye a készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba. Mindig törölje tisztára egy nedves ruhával.
9. Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, mielőtt tartozékot szerel rá vagy le róla illetve tisztítás előtt.
10. A keze mindig legyen száraz, mielőtt hozzáér a készülékhez, a kapcsolóhoz vagy az elektromos vezetékhez illetve csatlakozóhoz.
11. Ne érjen a mozgó részekhez!
12. Ne használja a készüléket üresen.
13. Ne használja a készüléket, ha a lapát sérült.
14. A készüléket használat közben egy stabil edényre tegye.
15. Soha ne nyúljon a készülék belsejébe, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
16. A sérülések és a kár megelőzése érdekében soha ne érjen a kezével vagy egyéb eszközzel a lapáthoz vagy mozgó részekhez.
17. A vezetékét az aljzathoz a csatlakozó megfogásával húzza ki, ne a vezetékénél fogva.
18. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó, vezeték vagy a készülék maga hibás vagy sérült. A készülék javítását csak az Ariete hivatalos szervize végezheti el.
19. A kockázatok megelőzése érdekében a készüléken javítást csak a hivatalos márkaszerviz végezhet.
20. A készülék kizárólag otthoni felhasználásra készült, kereskedelmi és ipari felhasználása tilos!
21. A készülék megfelel a 2006/95/EC és a 2004/108/EC irányelveknek
22. A készüléken végzett bármely módosítás, amely nem kifejezetten a gyártó kérésére történt, a készülék biztonságosságát kockáztatja és a jótállás elvesztését vonja maga után.

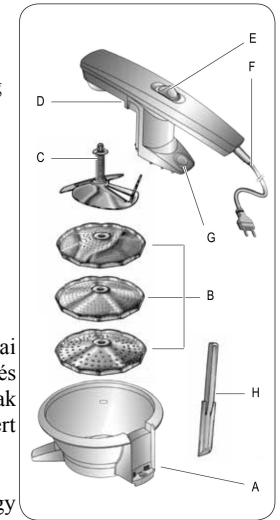


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

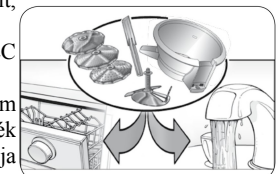


Fig. 4

23. Ha a készüléket nem használja soha többé, bekapcsolásra alkalmatlanná kell tenni a hálózati vezeték levágásával. Ne feledje, hogy a készülék potenciálisan veszélyes részeit biztonságossá kell tenni, mert fenn áll a veszélye, hogy gyermekek játéknak használják.
24. A csomagolást gyermekektől távol kell tartani, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.

25. A használati útmutatót őrizze meg!

A készülék részei

- A. Edény
- B. Rozsdamentes acél korong
- C. Rozsdamentes acél lapát
- D. Fogantyú
- E. Motor bekapcsoló nyomógomb
- F. Hálózati vezeték és csatlakozó
- G. Fogantyú kioldó gomb
- H. Spatula

Használat

Helyezzen el egy edényt egy stabil felületen. Helyezze a készüléket az edényre, miután a helyére rakta lapátot és a megfelelő korongot. Töltse meg az edényt a passzírozni kívánt étellel.

Győződjön meg róla, hogy a készüléken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

A fogantyú alján található bemélyedések lehetővé teszik, hogy a készüléket különböző átmérőjű edényeken használja. Győződjön meg róla, hogy a készüléket jól tette az edényre, mielőtt elkezdni használni.

Tolja előre a gombot (E). A lapát az óra járása szerint kezd el forogni, az ételt átpasszírozva a korongon, egyenletes sebességgel. Ha a gombot (E) a másik irányba tolja, a lapát a másik irányba fog forogni.

A készülék tartozéka egy ügyes spatula, amivel le tudja a lerakódott ételt szedni.

A spatulát csak akkor szabad használni, ha a lapát nem forog.

Töltse tele az edényt apróra vágott, főtt és meghámozott zöldségekkel.

Ne tegyen kemény vagy rostos darabokat az edénybe.

5 percnél hosszabb folyamatos passzírozás után, javasoljuk 1 perc pihenő beiktatását.

Aszerint válassza ki a korongot, hogy milyen az étel állaga.

Kis lyukú korong: kis magokkal rendelkező gyümölcsök, bébiétel, krém, krumplipüré, stb.

Közepes lyukú korong: paradicsom vagy főtt zöldség püré.

Nagy lyukú korong: nyers paradicsom felvágva, nyers puha gyümölcs (körte, banán, stb.) vagy érett gyümölcs feldarabolva.

Javasoljuk, hogy leforrázott gyümölcsökből készítsen pürét.

Tisztítás

Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

Hagyja a készüléket lehűlni és oldja ki a fogantyút.

A fogantyú kioldásához nyomja a gombot (G) hátra és tolja a fogantyút felfelé.

Öblítse le az edényt, a lapátot és a korongokat folyó víz alatt vagy mosogatógépben a felső polcon.

Csak nedves ruhával törölje le a fogantyút. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mert elektromos alkatrészeket tartalmaz.

Ha az edény foltos maradt használat után, növényi olajjal törölje át.