


## Ariete 78 Sweet Party Granita Jégkása-készítő Használati útmutató

### FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

#### HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT.

A szükséges óvintézkedéseket minden elektromos készülékek használatakor meg kell tenni, a következőket is beleértve:

1. Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a konnektorba; minden használat után húzza ki.
3. Ne tárolja a készüléket meleg tárgyak közelében, vagy rajtuk.
4. Mindig sík, egyenletes, jól megvilágított felületen használja a készüléket.
5. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
6. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
7. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért felelős személy. 8 éven felüli gyermekek a készüléket használhatják.
8. A tisztítás és a karbantartás csak 8 éves kortól végezhető a készüléken.
9. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
10. Ne merítse a készülék testet, a tápdugót vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Minidig nedves ruhával törölje tisztára.
11. Ha a készülék nincs használatban, akkor is húzza ki a konnektorból, mielőtt tartozékokat tesz rá vagy vesz le róla, illetve tisztítás előtt.
12. A kezei mindig legyenek szárazak amikor a készüléket használja, vagy a kapcsoló gombokhoz, a tápdugóhoz vagy a tápkábelhez nyúl.
13. Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a konnektorból.
14. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy ha a készülék hibás; ez esetben vigye el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.
15. Hosszabbítók használata esetén, azoknak meg kell felelniük a készülék teljesítményének, a kockázatok elkerülése érdekében a felhasználó és a környezet tekintetében. A nem megfelelő hosszabbítók hibákat okozhatnak.
16. Ne engedje, hogy a tápkábel olyan helyre lógjon, ahol gyermekek elkapathatják.
17. Csak eredeti, és a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon, a készülék biztonságos működése érdekében.
18. A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas, ipari vagy kereskedelmi célra nem.
19. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC direktívának, és az 1935/2004-es 2004.10.27-i (EC) szabályozásoknak az étellel kapcsolatba kerülő anyagok tekintetében.
20. A készüléken történt változtatások, amelyekre a gyártó nem adott kifejezetten felhatalmazást a készülék jóállásának elvesztéséhez vezethetnek.

21. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.
22. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.
23. Tartsa az ujjait, eszközöket, stb. Távol a jégvödörtől miközben a készülék működik, hogy csökkentse a személyi sérülés és a készülék sérülésének kockázatát. Az eszközök vagy éles és fém tárgyak nem használhatók a jégvödörben. Az ilyen eszközök károsíthatják a készüléket. Ehelyett gumi vagy fa eszközöket használjon, amikor a készülék ki van kapcsolva.
24. A tartályban éles penge van. Körültekintően kezelje a tartályt az összeszerelés, szétszerelés és tisztítás során.
25. Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze, hogy a jégvödörben és a tartályban nincs idegen test, és hogy tiszták.
26. Soha ne érjen a mozgó részekhez.
27. Ne tegye a kezét a jégvödör alá amikor a készülék működik és be van dugva a konnektorba.
28. Ne működtesse a készüléket üresen.
29. A készüléket ne használja folyamatosan 5 percnél tovább. Várja meg, míg a motor lehűl, mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket.
30. Mielőtt leveszi a jégvödört vagy a tartályt, húzza ki a készüléket a konnektorból.
31.  A készülék eltávolítását illetően a 2009/96/CE Európai Direktívának megfelelően kérjük tegyen a készülékhez mellékelt útmutatónak megfelelően.

#### NE DOBJA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

Minden csomagolóanyagot távolítsa el a készülékről és tartozékairól. Tegye a motort (E) a talp (G) nyílásába: nyomja le a motor testet.

#### FIGYELEM!

Használat előtt javasoljuk, hogy minden kivehető tartozékot mosson el ami érintkezni fog a jéggel (tartály, jégvödör, rögzítő nút és fedél) vízzel és általános mosogatószerrel.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

#### FIGYELEM!

A tartozékok felszerelése és leszerelése idején a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápdugót a konnektorból.

A tartályban éles penge található. Körültekintően bánjon a tartállyal összeszereléskor, szétszereléskor és a tisztítás során.

A készülék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozékot megfelelően felszerelt:

- Helyezze a tartályt (D) a motorra (2. Ábra). Állítsa a tartályon lévő fület a készülék testen lévő nyílásba (3. Ábra).
- Helyezze a jégvödört (C) a tartályba (4. Ábra).
- Helyezze a rögzítő nútöt (B) a jégvödörön lévő lyukba (5. Ábra). Forgassa az óramutató járásával megegyezően a jégvödör rögzítéséhez.
- Tegyen egy poharat a talpra (G), a jégvödör alá.

Ha papírpoharat használ, tegye egy nehezebb pohárba.

- Tegyen jeget a vödörbe (6. Ábra).

Soha ne tegyen jeget a MAX jelzés fölé.

- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
- Tegye a fedelet (A) a tartályra (7. Ábra). Állítsa a fedélen lévő fület a készülék testen lévő nyílásba (8. Ábra).
- Forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban. A fedélen lévő fül beleér a készülék testbe, és

beindítja a motort (9. Ábra). A vödör forogni kezd, és az összetört jég a pohárba kerül. A fedelet kézzel zárva kell tartani (10. Ábra).

- A vödör forgásának megállításához forgassa a fedelet az óramutató járásával megegyezően: a fedélen lévő fül kicsúszik a készülék testből (8. Ábra).
- Húzza ki a készüléket a konnektorból.

A működés végén a jégvödörben és a tartályban maradhat jég, ezt távolítsa el.

#### FIGYELEM

A készüléket ne működtesse folyamatosan 5 percnél tovább. Várja meg, hogy a motor lehűljön, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket.

Első használatkor enyhe szag egy kevés füst jelenhet meg. Ez normális, és a készülék részeinek olajzásából adódik.

A használat közben hallott hangok normálisak.

#### TISZTÍTÁS

Figyelem! Minden, alább részletezett tisztításhoz kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

A rendszeres tisztítás és karbantartás hosszabb élettartamot biztosít a készüléknek. Soha ne tegye a készülék részeit mosogatógépbe. Ne irányítson rájuk közvetlenül vízszugarat.

Minden műveletet akkor végezzen, ha a készülék hideg.

A tartályban éles penge található. Körültekintően bánjon a tartállyal összeszereléskor, szétszereléskor és a tisztítás során.

- Teljesen szerelje szét a készüléket.
- Mossa el a fedelet (A), a jégvödört (C), a tartályt (D) és a rögzítő nútöt (B) meleg, mosogatószeres vízzel. Szárítsa meg a tartozékokat.
- Tisztítsa meg a motor testet (E) és a talpat (G) nedves szivaccsal vagy ruhával.
- Szerelje össze a készüléket. A készülék talpa a készülék testtől külön tárolható.

Figyelem! Ne használjon maró vegyszereket vagy fém eszközöket. Minden alkatrészt öblítsen el és teljesen szárítson meg.

Ne tárolja a műanyag részeket a hűtőgépben.

#### TANÁCSOK

Ha a készülék sokat van használatban, próbálja a jégkockákat szobahőmérsékleten hagyni néhány percig.



Soha ne töltsen a jégvödört a MAX szint fölé. A fedelet erőltetés nélkül kell a tartályra zárni.

A készülék kocka alakú jeget hatékonyabban tör össze, mint a kerek alakút.


#### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A Fedél
- B Rögzítő nút
- C Jégvödör
- D Tartály
- E Motor test
- F Tápkábel és tápdugó
- G Támasztó talp


# Ariete

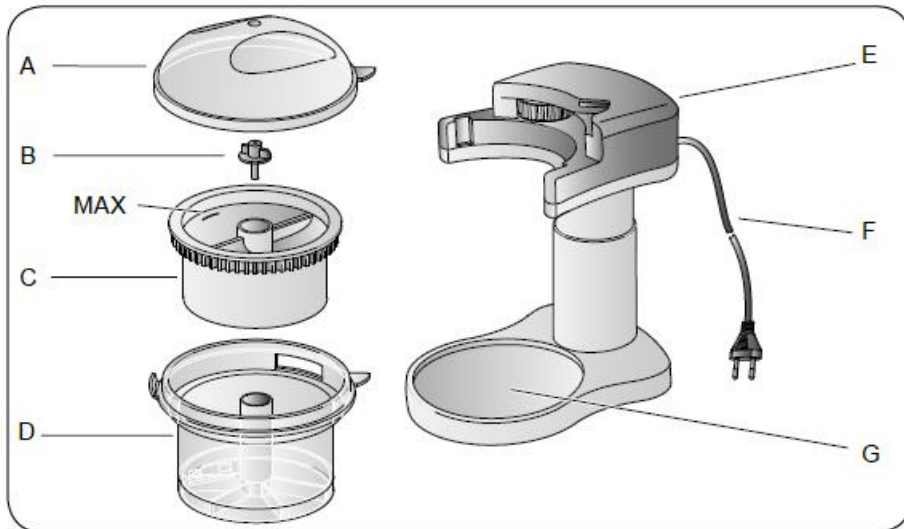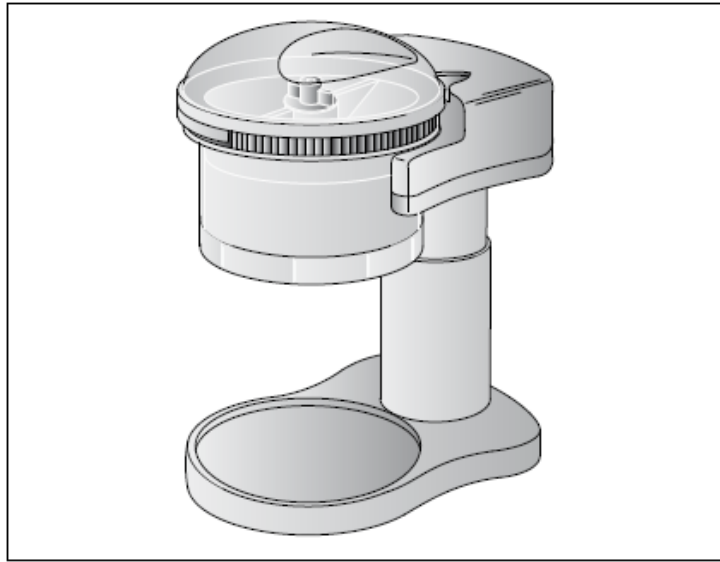


1. ábra

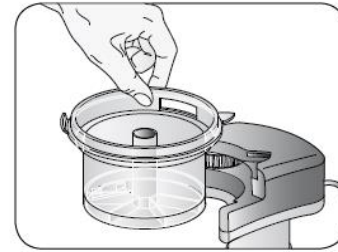


2. ábra

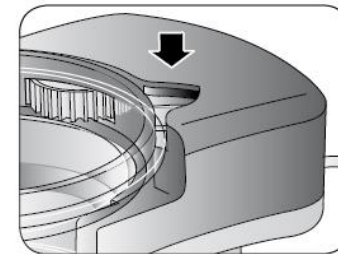


3. ábra

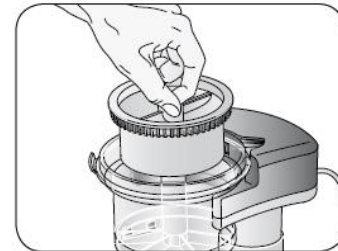

4. ábra

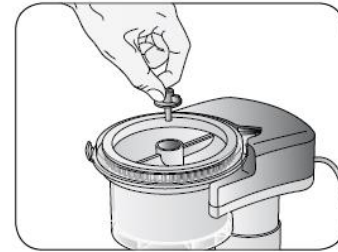


5. ábra

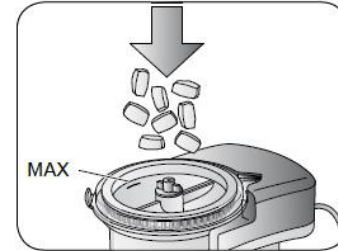


6. ábra



7. ábra

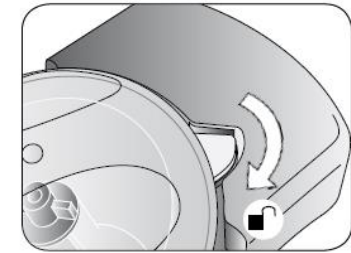

8. ábra

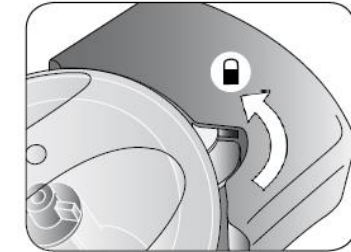

9. ábra



10. ábra