

## Ariete 2765 2in1 Porszívó Használati útmutató

### FONTOS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT.

Az elektromos készülékek használata során néhány alapvető övintézkedést kell tenni:

1. Soha ne tegye a készüléket meleg tárgyakra vagy azok közelébe.
2. Soha ne használja a készüléket emberek közelében, ne emelje szemmagasságig, fülmagasságig, stb., a balesetek elkerülése érdekében.
3. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
4. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
5. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.
6. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
7. Na tegyen semmit a készülék nyílásaiba, és ne engedje, hogy akadály álljon a levegő keringésének útjába.
8. A nyílásokat tartsa por-, szosz-, haj-, és egyéb hasonlómentesen.
9. Soha ne használja a készüléket a szűrő nélkül.
10. Ne porszívózzon forró anyagokat, például hamut, gyufát vagy cigarettát, ami ég vagy ami füstöt bocsát ki.
11. Soha ne porszívózzon gyúlékony vagy robbanékony anyagokat (benzin, kerozin, stb.), és ne használja ott, ahol nagy mennyiségű víz található.
12. Soha ne használja a készüléket zárt környezetben vagy ahol olajfestékből, vízálló adalékanyagokból, gyúlékony porokból vagy egyéb mérgező vagy robbanékony adalékanyagokból származó gőzök lehetnek.
13. Soha ne porszívózzon mérgező anyagokat (fehérítő, ammónia, lefolyótisztító, üzemanyag, stb.).
14. SOHA NE TEGYE A KÉSZÜLÉK TESTET, A TÁPDUGÓT VAGY A TÁPKÁBELT VÍZBE VAGY

EGYÉB FOLYADÉKBA, MINDIG NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE MEG.

15. HASZNÁLAT UTÁN ÉS TARTOZÉKOK LE- ÉS FELSZERELÉSE, ILLETVE TISZTÍTÁS ELŐTT KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET.
16. A kezei mindig legyenek teljesen szárazak, mielőtt a készülék csatlakozóihoz, a tápdugóhoz vagy a táp csatlakozókhoz nyúl.
17. HASZNÁLAT KÖZBEN VEGYE LE A KÉSZÜLÉKET A TÖLTŐÁLLOMÁSRÓL.
18. Ha a töltő vagy a tápkábel hibás vagy karbantartást igényel, a márkaszerviz, de mindenképpen egy hasonlóan hozzáértő személy javítsa meg, a kockázatok elkerülése érdekében.
19. Ha az akkumulátor szivárog, ne használja a készüléket: vigye el a legközelebbi márkaszervizbe az akkumulátor kicseréléséhez.
20. A készülék újratölthető NiMH akkumulátorokkal működik, ezért nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A megfelelő önkormányzati szelektív hulladék gyűjtő helyre kell elvinni, vagy olyan kereskedőkhöz, akik végeznek ilyen szolgáltatást. Wzáltal elkerülhetők a lehetséges negative környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatások, és az anyagok újra felhasználhatóak, ezáltal energiát és forrásokat spórolva. A készülék külön eltávolítására vonatkozó kötelezettség a készüléken jelzett az áthúzott szemeteskuca ábrával. Soha ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
21. Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a konnektorból, mindig a dugónál fogja meg.
22. Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a tápdugó sérült, vagy a készülék hibás, ebben az esetben vigye el a legközelebbi hivatalos Ariete márkaszervizbe.
23. Ha a tápdugó sérült, a gyártó vagy a márkaszerviz cserélje ki, de mindenképpen egy hasonlóan hozzáértő személy.
24. Ez a készülék kizárólag OTTHONI HASZNÁLATRA alkalmas, ipari vagy kereskedelmi célokra nem.
25. A készüléken történt változtatások, amelyekre a gyártó nem adott kifejezetten engedélyt, a jóállás elvesztéséhez vezethetnek.

26. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábel, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.
27. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.
28. A készülék eltávolításához a 2012/19/EU Európai Direktíva alapján, kérjük olvassa el a mellékelt utasításokat.

### NE DOBJA EL EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT

#### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A Fogantyú
- B Felső fogantyú
- C A levehető test elengedő gombjai
- D KI/BE kapcsoló gomb a levehető testhez / újratöltést jelző fény
- E Levehető test fogantyú
- F Levehető test / kézi porszívó
- G Újratöltő állomás
- H Újratöltő állomás felső oldala
- I Töltő adapter
- L Szűrő
- M Szűrőtartó
- N Portartály
- O Kefe padlóhoz / szőnyeghez
- P Rész szívóka
- Q Porszívó kefével
- R készülék test
- S Rögzítő csavar felső fogantyú
- I KI/BE kapcsoló gomb

A készülék kétféle módban működik:

1. Általános elektromos seprűként a kefének keresztül szőnyegek/padlók (O) tisztításához, a készülék testet (R) hátrafelé döntve, a normál használati pozícióba.
2. Kéziporszívóként, a levehető részt (C) eltávolítva megfelelő felületek és munkaszalok tisztításához a kefe (Q) vagy a részívó (P) segítségével szűk helyekhez.

## A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

Használat előtt helyezze a felső fogantyút (B) a készülék testre (R), a következők szerint:

- helyezze a felső fogantyút (B) a készülék testre (R), lassan lenyomva, amíg megáll, és győződjön meg róla, hogy a kábel megfelelően a készülék testben van (2. ábra).
- helyezze a mellékelt csavart (S) a fogantyún (B) a megfelelő lyukba, és csavarhúzóval szorítsa meg (3. ábra).

**FIGYELEM:** Körültekintően bánjon a csavarhúzóval, hogy elkerülje a sérülést.

A készüléket használat előtt megfelelően rakja össze.

## AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- Rakja össze a töltőállomást (G) a felső oldal elhelyezésével (H) (4. ábra).
- Helyezze az összerakott készüléket a töltőállomásra (G), meggyőződve róla, hogy a töltőállomás (G) felső részén (H) lévő kampóhoz megfelelően rögzül (5. ábra).
- Csatlakoztassa a töltőadaptert (I) egy konnektorba, és a tápdugót a megfelelő helyre a töltőállomáson (G) (6. ábra).

A töltést jelző fény (D) a levehető testen (F) lassan villogni kezd, jelezve, hogy a készülék töltés alatt áll.

Amikor a fény (D) folyamatosan világít, az újratöltés a végére ért, és a porszívó használatra kész.

**FIGYELEM:** Minden használat előtt teljesen töltsé fel az akkumulátort.

**Ne indítsa be a készüléket töltés közben.**

**Teljesen merítse le az akkumulátort a következő újratöltés előtt.**

**A töltést jelző fény (D) gyors villogása hibát jelez a feltöltési áramkörben. Vegye fel a kapcsolatot az Ariete márkaszervizzel. Az adapter (I) és az állomás felső része (H) töltés közben felmelegedhet, ez normális.**

**NE töltsé az akkumulátort 5 Celsius (40 Fahrenheit) fok alatt, vagy 40 Celsius (105 Fahrenheit) fok felett, hogy elkerülje az akkumulátorok károsodását.**

## TARTOZÉKOK

**Padló/szőnyeg kefe (O)**

Megfelelő bármely felület tisztításához, beleértve a szőnyeget.

- Csúsztassa a kefét a készülék testbe (R), enyhén lenyomva, amíg a helyére kattan (7. ábra).
- Húzza ki a kefét az eltávolításához.

## Porszívó kefével (Q) – csak kézi porszívóhoz

- Felületek, munkaasztalok, kanapék és textilek tisztításához használható.

## Résszívó (H) – csak kézi porszívóhoz

- Sarkok, rések és nehezen elérhető területek tisztításához.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A kézi részt (F) megfelelően a készülék testre (R) helyezve nyomja meg a bekapcsoló gombot (T), és döntse hátrafelé a fogantyút a normál használati pozícióba.
- Tisztítsa meg a nagy felületeket a kefét (O) előre nyomva.
- Ezáltal a porszívó összeszedi a maradékokat és a szennyeződésekkel a padlón.
- A sarkok és a kis felületek tisztításához forgassa a porszívót az ellenkező irányba. A maradékok és a szennyeződések mozgathatók, és a porszívó össze tudja őket gyűjteni.

**FIGYELEM:** Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha valami beheragad a kefébe, például ruhadarab, szőnyegrojt, stb.

- Tisztítás után kapcsolja ki a porszívót a kikapcsoló gomb (T) még egyszeri megnyomásával.

## Kézi porszívó

- A készülék testen (R) lévő fogantyút fogva nyomja meg a kiengedő gombot (C) és vegye le a kézi porszívót (F) (8. ábra).
- A portartály (F) végénél helyezze fel a kívánt tartozékot (9. ábra), nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) hogy bekapcsolja a készüléket a megfelelő fogantyú segítségével (E) (10. ábra).
- A kézi porszívó visszarakásához a készülék testbe (R) először vegye le a felszerelt tartozékot, kifelé húzva, majd enyhén nyomja visszafelé a kézi porszívót, amíg a

helyére kattan (11. ábra).

**FIGYELEM:** Győződjön meg róla, hogy a kézi porszívó megfelelően a helyén van, mielőtt ismét használni kezdi a porszívót.

## TISZTÍTÁS

A készülék testet (R) és a levehető testet (F) csak enyhén mosószeres, nedves ruhával törölje át, ha szükséges.

Gondosan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

Soha ne használjon erős tisztítószereket (folteltávolítók, oldószeres), amik felmarhatják a műanyagot.

## A portartály kiürítése (N)

**FIGYELEM:** A portartályt (N) és a szűrőt (L) időben tisztítsa ki. A szívóerő csökken, ha a tartály megtelik vagy a szűrő eldugul.

- A készülék hátuljánál ellenőrizze, hogy a portartály tele van-e (N).
- Vegye le a kézi porszívót a fentebb leírtak alapján.
- Nyomja meg a kiengedő gombot, és vegye le a teljes tartályt (12. ábra).
- Húzza ki a szűrőt (L) (13. ábra), és a hozzá tartozó tartót (M) (14. ábra) a tisztításhoz.

**FIGYELEM:** A szűrőt (L) csak friss vízzel mossa el, mosószerek használata nélkül.

- Ürítse ki a portartályt (N) egy megfelelő zacskóba és mossa el vízzel, ha szükséges.
- Hagyja a tartozékokat megszáradni, majd rakja össze a porszívót.

**FIGYELEM:** Megfelelően tegye a helyére a tartót (M), a szűrőt (L) és a portartályt (N) mielőtt bekapcsolja a készüléket.

- Tegye vissza a tartályt a levehető testre (F) a rajta lévő füleket a megfelelő nyílásokba illesztve, és megnyomva, amíg a helyére kattan (15. ábra).

A padlókefe (O) tisztítása


**FIGYELEM:** Csak azután tisztítsa a padlókefét (O), miután levette a készülékről.

- Forgassa a műanyag csavart a nyitott lakat jel felé, és vegye le a fedelet (16. ábra).

- Vegye le a forgókefét, végezze el a tisztítást, és helyezze vissza megfelelően a helyére.
- Tegye vissza a fedelet és forgassa a műanyag csavart a zárt lakat jel felé.

Tisztítás és karbantartás után tárolja a készüléket a töltőállomáson (G), kihúzva a konnektorból, és csatlakoztassa a tartozékokat a megfelelő oldalsó nyílásokba a talpon (17. ábra).

# Ariete

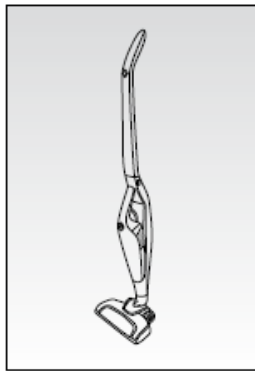

Scola ricaricabile senza sacco  
 Bagless rechargeable vacuum cleaner  
 Balai électrique sans sac  
 Nachladbarer Stabstaubsauger ohne Staubbeutel  
 Escoba recargable sin saco  
 Vassoura elétrica recarregável sem saco  
 Oplaadbare bezemstofzuiger zonder zak  
 Επαναφορτιζόμενη σκούπα χωρίς σακούλα  
 Электровеник без пылесборника с подзарядкой  
 مكنسة قابلة للشحن بدون كيس

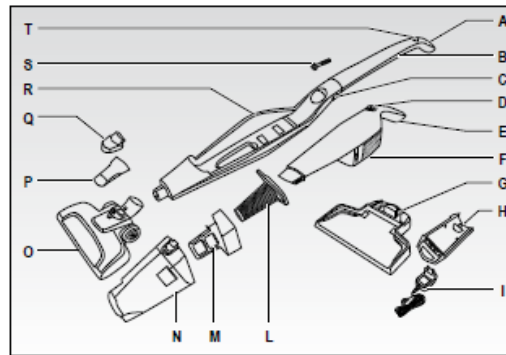


Fig. 1

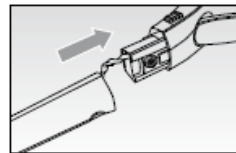


Fig. 2

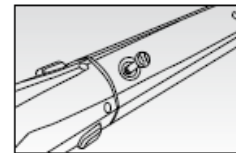


Fig. 3

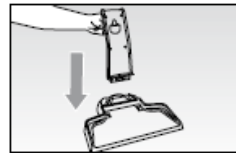


Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

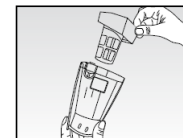


Fig. 14

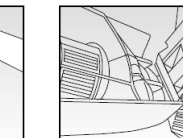


Fig. 15

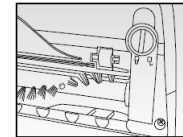


Fig. 16

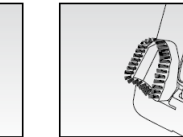


Fig. 17