

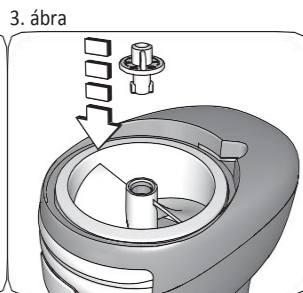


1. ábra


2. ábra

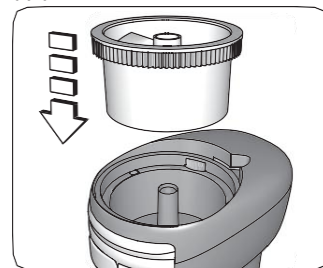

3. ábra

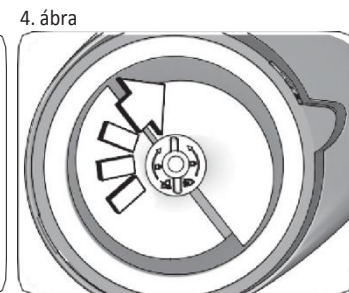


4. ábra

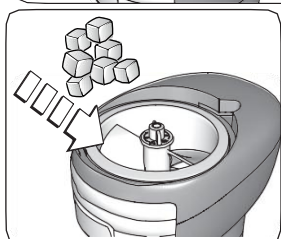

5. ábra




6. ábra

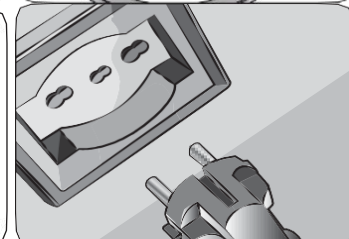


7. ábra

Ariete

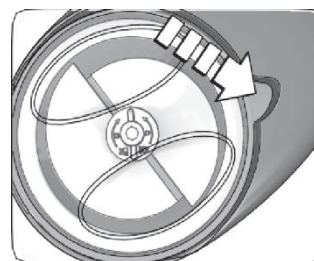


8. ábra

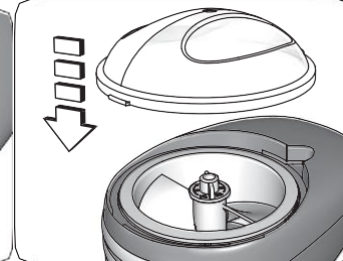

9. ábra

10. ábra

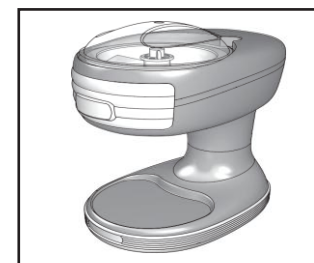



ARIETE 76 Party Time jégkása készítő

Az útmutató


L A készüléket az érvényben lévő európai szabványok szerint gyártották, ezért minden, a felhasználóra potenciálisan veszélyes alkatrész védett. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A készüléket csak rendeltetészerűen használja az esetleges sérülések és károsodások elkerülése érdekében. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha úgy dönt, hogy a készüléket másoknak adja, ne felejtse el mellékelni ezeket az utasításokat is.

Az ebben a kézikönyvben közölt információkat a következő szimbólumokkal jelöljük:

 Gyermek számára veszélyes

 Figyelem! Égési sérülés

 Elektromosság


 Figyelem! Anyagkárosodás


 Egyéb okok miatti károsodás veszélye


RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT A készülék jég aprítására használható. Ne használjon jégkockákon kívül más élelmiszert. A készülék nem használható kereskedelmi és ipari célokra. Amennyiben a készüléket egyéb más módon használja, a gyártó mentesül a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért való felelősség alól. A nem rendeltetésszerű használat a jótállás minden formáját elveszíti.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT. • A készüléket háztartási vagy ahhoz hasonló használatra tervezték, mint például: - üzletek, irodák és egyéb szakmai környezetek számára fenntartott főzőhelyeken - farmokon - szállodák, motelek, panziók és egyéb lakóépületek vendégei számára. • Elutasítunk minden felelősséget a helytelen használatért vagy a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő használatért. A nem rendeltetésszerű használat a jótállás minden formáját elveszíti. • Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, mivel nem biztosítunk ingyenes javítást a termék nem megfelelő csomagolásából eredő meghibásodások esetén a szervizbe történő szállításkor. • A készülék biztonsága érdekében csak a gyártó által engedélyezett eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. • A készülék megfelel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó, 2004.10.27-i 1935/2004/EK rendeletnek.

 **Veszély a gyermekek számára** • A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, idegrendszeri vagy szellemi állapotú személyek csak felügyelettel használhatják, és megérették. az utasításokat és a készülék használata során fennálló veszélyeket. • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. • Az ebben a kézikönyvben leírt tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetnek. • Mindig tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekektől távol. • Ne hagyja, hogy a tápkábel olyan helyen lógjon, ahol egy gyermek megfoghatja. • Ne hagyja a csomagolást gyermekek közelében, mert veszélyforrás lehet. • Ha úgy dönt, hogy a készüléket kicserélté, javasoljuk, hogy a tápkábel elvágásával tegye üzemképtelenné. Javasoljuk, hogy a készülék azon részeit is ártalmatlanítsa, amelyek veszélyt jelenthetnek, különösen azoknak a gyerekeknek, akik játékként használhatják a készüléket.

 **Elektromosság** • Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a készülék alatti adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel. • A gyártó által nem engedélyezett hosszabbító kábelek használata károsodásokhoz és balesetekhez vezethet. • Mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. • Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű berendezést (például tűzhelyet, vasalót, radiátort) ugyanahhoz a konnektorhoz. Elektromos túlterhelés veszélye. • Soha ne a tápkábelnél vagy a készüléknél húzza ki a dugót a konnektorból. • A feszültség alatt álló alkatrészek soha ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okozhat! • Ne hagyja a tápkábelt éles tárgyak közelében. • A tisztítási és karbantartási műveleteket akkor kell elvégezni, amikor a készülék ki van kapcsolva, és ki van húzva a fali aljzathoz. • Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. • Ne használja a készüléket, ha nedves a keze, vagy ha mezítláb van. • Ha a készüléket akár rövid ideig is nem használja, kapcsolja ki, és mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból. • Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.

 **Figyelem! Anyagkárosodás** • Helyezze a készüléket stabil és száraz felületre. • Ne helyezze a készüléket nagyon forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a bevonat sérülését. • Ne helyezze a készüléket

gyúlékony anyagok (például szövetek, függönyök) közelébe. • A tápkábel nem érhet forró felületekhez. • Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. • A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítás rendszerrel ellátni. • Ne használja a készüléket a szabadban. • Ne hagyja a készüléket kitéve időjárási hatásoknak (például eső vagy nap). • A készülék áramtalanítása után csak nedves, karmentes ronggyal és néhány csepp enyhe, nem agresszív tisztítószerezellel tisztítsa a készüléket. • Soha ne használjon olyan oldószert, amely károsítja a műanyag alkatrészeket. • Ne lépje túl a jégtartályon feltüntetett maximális szintet. • Ne működtesse a készüléket üresen. • A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne helyezzen fémszerszámokat vagy tárgyakat a jégtartályba. A konyhai eszközöket mindig tartsa távol a késektől és a mozgó alkatrészekről. • Ne használja a készüléket, ha a kések sérültek. • A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a jégtartály és a kések tiszták és idegen tárgytól mentesek. • Ne működtesse a készüléket egymás után 5 percnél tovább. A készülék újbóli használata előtt várja meg, amíg a motor lehül.

 **Egyéb okok miatti károsodás veszélye** • Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az egyes alkatrészeket. • Mindig tartsa távol a kezét a késektől és a mozgó alkatrészekről. • A jégtartály belsejében lévő Ha a készüléket felemeli, a testénél fogja meg. • Helyezze a készüléket megfelelően megvilágított, tiszta környezetbe, ahol a hálózati aljzat könnyen elérhető. • A készüléket stabil felületen használja és tárolja. • Ne használja a készüléket, ha leejtették, vagy ha látható sérülések vannak rajta. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a készülék hibás. Minden javítást, beleértve a tápkábel cseréjét is, a kockázatok elkerülése érdekében csak az Ariete szerviz vagy az Ariete technikusai végezhetik el.

A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően olvassa el a termékhez mellékelt tájékoztatót. •

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A - Fedő B - Ellenanya C - Jégtartály


D - Támasztalp E - Tápkábel csatlakozóval F - A készülék teste



Azonosító adatok

A készülék alábbi azonosító adatai a készülék alatti adattáblán vannak feltüntetve:

• gyártó és CE jelölés • modell [Mod.] • sorozatszám [SN] • tápfeszültség [V] és frekvencia [Hz] • elektromos energiafogyasztás [W] • segélyhívó telefonszám

A hivatalos szervizközpontokhoz intézett kérésekben adja meg a modellt és a sorozatszámot.

HASZNÁLAT ELŐTT Távolítsa el a csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Helyezze a készüléket sima és stabil felületre. Mossa ki a fedelet (A), az ellenanyát (B) és a jégtartályt (C) mosogatószeres vízben. Jól szárítsa meg.  **Figyelem!** Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ki van húzva a fali aljzathoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  **Figyelem!** A jégtartály belsejében lévő pengék nagyon élesek. Ügyeljen az alkatrészek beszerelésére és eltávolítására, valamint a kések tisztítására. Mindig tartsa távol a kezét a késektől és a mozgó alkatrészekről. 1 Helyezze be a jégtartályt (C) a helyére (2. ábra). 2 Helyezze az ellenanyát (B) a jégtartályba (C) (3. ábra). 3 Forgassa el az ellenanyát (B) az óramutató járásával megegyező irányba a jégtartály (C) rögzítéséhez (4. ábra). 4 Helyezze be a törni kívánt jeget a jégtartályba (C) (5. ábra). SOHA ne lépje túl a MAX szintet a jégtartály feltöltésekor. 5 Helyezzen egy poharat a tartólapra (D) (6. ábra). Ha papírpoharat használ, először helyezze azokat egy nehezebb pohárba.  **Figyelem!** A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően vannak beszerelve. 6 Dugja be a készüléket a konnektorba (7. ábra). 7 Helyezze a fedelet (A) a jégtartályra (C) (8. ábra). Igazítsa a fedélen lévő fület a készülék testén lévő jelzéshez (F) (9. ábra). 8 Forgassa el a fedelet (A) az óramutató járásával ellentétes irányba (10. ábra). A fedélen lévő fül a helyes beillesztéssel elindítja a motor forgását. Megindul a jégtartály forgása, a készülék a zúzott jeget a pohárba adagolja. **A készülék első használatakor enyhe szagot és egy kis füstöt észlelhet: ez teljesen normálisnak**



tekinthető, mivel egyes részek gyárilag vannak megkenve. A füst és a kellemetlen szag rövid időn belül megszűnik. A készülék működése zajjal járhat: ez teljesen normálisnak tekinthető.

Figyelem! Ne működtesse a készüléket egymás után 5 percnél tovább. A készülék újbóli használata előtt várja meg, amíg a motor lehűl.

9 A jégartály forgásának leállításához forgassa el a fedelet (A) az óramutató járásával megegyező irányba (10. ábra). A fedélen lévő fül kiemelése leállítja a motor forgását. 10 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból. - Minden használat után távolítsa el minden maradékot a jégartályból.

HASZNOS TIPPEK AZ OPTIMÁLIS HASZNÁLATHOZ Inkább használjon kocka alakú, mint lekerekített jeget. Túlzott motorterhelés esetén próbálja meg néhány percig szobahőmérsékleten hagyni a jeget, mielőtt elindítaná a készüléket.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA A rendszeres és napi tisztítás megőrzi a készülék hatékonyságát és meghosszabbítja a készülék élettartamát. **Figyelem!** A tisztítási és karbantartási műveleteket akkor kell elvégezni, amikor a készülék ki van kapcsolva, és ki van húzva a fali aljzatból. **Figyelem!** Soha ne mossa a készülék alkatrészeit mosogatógépben. Ne használjon közvetlen vízsugarat. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy fémszerszámokat, hogy ne karcolja meg és ne sértse meg a külső felületeket. - Vegye le a fedelet (A), az ellenanyát (B) és a jégartályt (C) a készülékről (F). - Tisztítsa meg a készüléket (F) és a tartólapot (D) nedves, nem karcoló ronggyal, hogy elkerülje a bevonat károsodását.

Az alkatrészek tisztítása **Figyelem!** A jégartály belsejében lévő pengék nagyon élesek. Fokozottan ügyeljen a kések tisztítása közben. - Mossa el fedelet (A), az ellenanyát (B) és a jégartályt (C) mosogatószeres vízben.

LESZERELÉS A készülék üzemben kívül helyezése esetén húzza ki a tápkábelt a konnektorból. A készülék ártalmatlanításakor különítse el a készülék felépítéséhez használt anyagokat, és ártalmatlanítsa azokat összetételüknek és a felhasználás országában hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

